



ARTEFACTOS Y PRODUCTOS PARA SELLOS
TECNOLOGIA EN GRABADO Y CORTE LASER

IDEAL

HIGH RESOLUTION



ARTEFACTOS Y PRODUCTOS PARA SELLOS
TECNOLOGIA EN GRABADO Y CORTE LASER




Paso 1: Se imprime un positivo en papel Vellum




Paso 2: Recorte el área Necesaria para cubrir el positivo



Paso 3: Sobre el cristal coloque el recorte de película AQ-912-50 y posteriormente el positivo.

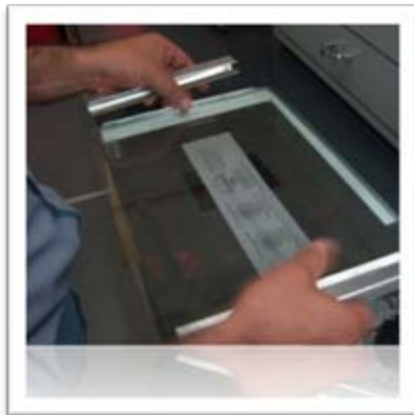

Paso 4: Coloque el segundo cristal y asegure con los cinchos.

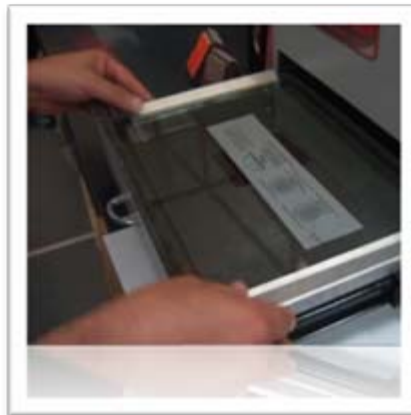


Paso 5: Introduzca los cristales en el Procesador Gizmo Compact I



Paso 6: Exponga la película en el procesador Gizmo Compact I durante 7 Min.

IDEAL

HIGH RESOLUTION

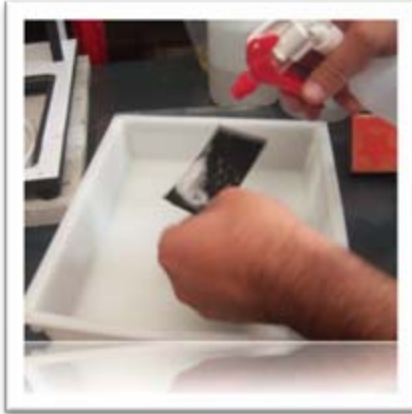

Paso 7: Una vez expuesta la película, aplicamos activador DLA



Paso 8: Una vez aplicado el activador esperamos un minuto antes de retirarlo



Paso 9: Retire el excedente con una esponja



Solo enjuague con agua y el Negativo está listo,

